MC-CASSETTEN REINIGER

DER MC-2 MC-CASSETTEN REINIGER WURDE ENTWICKELT ZUM AUTOMATISCHEN REINIGEN DES TONKOPFES IHRES CASSETTENGERAETES. DIE REINIGUNG SOLLTE ALLE 20 BETRIEBS-STUNDEN DURCHGEFUEHRT WERDEN. DIE LEBENSDAUER IHRES GERAETES WIRD DADURCH UM EIN VIELFACHES ERHOEHT.

1. FUELLEN SIE 3-5 TROPFEN DES REINIGERS IN ROTE RUNDE OEFFNUNG DES TONKOPF-REINIGERS UND 2-3 TROPFEN AUF DEN SCHAUMSTOFF DES REINIGERS FUER DIE ANPRESSROLLEN.
2. LEGEN SIE DIE CASSETTE IN IHR GERAET UND DRUECKEN SIE DIE START-TASTE.
3. DIE REINIGUNGSCASSETTE ENTFERNT NUN OXITATIONSRUECKSTAENDE UND ANDERE SCHMUTZPARTIKEL.
4. LASSEN SIE DIE REINIGUNGSCASSETTE ETWA 10x DURCHLAUFEN.
5. DER SCHAUMSTOFF ZUR REINIGUNG DER ANPRESSROLLE SOLLTE NACH JEDEM GEBRAUCH ENTFERNT UND DURCH EINEN NEUEN. ERSETZT WERDEN. (SIEHE ABBILDUNG)

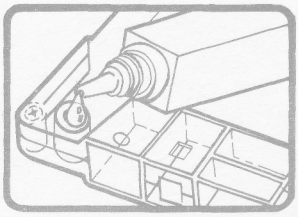

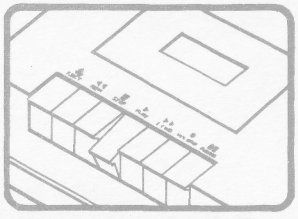

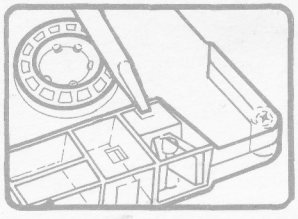

SICHERHEITSHINWEISE

DEN FLUESSIGEN REINIGER NIEMALS AUF HEISSE GEGENSTAENDE ODER OFFENE FLAMMEN SPRUEHEN. (LEICHT ENTZUENDLICH)
HALTEN SIE DEN REINIGER FERN VON KINDERN.

Art-Nr. MC2

4 005425 362920

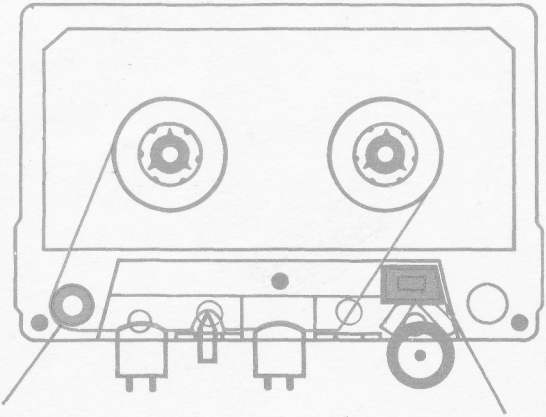

TONKOPFREINIGER

ANPRESSROLLENREINIGER