Disney pix·micro
Your pictures, your style!

Einlegen der Batterien

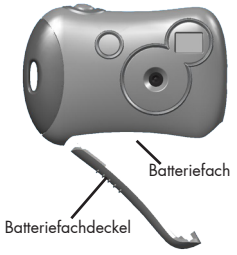

Diese Kamera wird mit einer Mignon AA-Batterie betrieben (nicht enthalten).

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Aufnahmen auf Ihren Computer heruntergeladen wurden, ehe Sie die Batterien entfernen oder ersetzen, da andernfalls die Aufnahmen verloren gehen!

Einsetzen der Batterien:

1. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Batteriefachdeckel nach rechts schieben.

2. Legen Sie die Batterie in das Fach ein. Stellen Sie sicher, dass das (-) auf der Batterie mit dem (-) im Batteriefach übereinstimmt.

3. Bringen Sie den Batteriefachdeckel durch Schieben nach links in die Ausgangsposition.

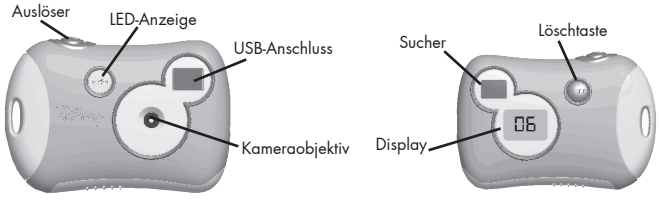

Bedienungselemente

Auslöser- Durch Betätigen des Auslösers machen Sie Digitalaufnahmen.

LED-Anzeige- Durch Blinken wird angezeigt, dass Sie eine Aufnahme gemacht haben.

USB Kabel- Verbindet die Kamera mit Ihrem Computer. Benutzen Sie das USB-Kabel zum Herunterladen Ihrer Fotos.

Kameraobjektiv- Achten Sie darauf, dass das Objektiv für gute Aufnahmen sauber und frei ist.

Display- Zeigt an, wie viele Aufnahmen Sie gemacht haben.

Sucher- Zentrieren Sie Ihr Objekt im Sucher.

Löschtaste- Betätigen Sie die Löschtaste, um Aufnahmen aus dem Kameraspeicher zu löschen.

Batteriefach- Öffnen Sie das Batteriefach, wenn Sie die Batterien wechseln wollen.

Fotografieren mit der Kamera

So machen Sie mit der Kamera Aufnahmen:

1. Schalten Sie die Kamera durch Drücken einer beliebigen Taste ein. Warten Sie einen Moment.

2. Erfassen Sie im Sucher das Objekt, das Sie fotografieren wollen und halten Sie die Kamera ruhig.

3. Drücken Sie auf den Auslöser oben auf der Kamera, um eine Aufnahme zu machen. Es ertönt ein Piepston und die LED-Anzeige blinkt auf.

Hinweis: Der Zähler im Display erhöht sich bei jeder Aufnahme, die Sie machen, um eins. Sobald der Kameraspeicher voll ist, piepst die Kamera drei Mal, die LED-Anzeige blinkt drei Mal und im Display erscheint FL (voll).

Löschen von Aufnahmen auf der Kamera

Mit der Löschtaste der Kamera können Aufnahmen aus dem Kameraspeicher gelöscht werden. Sie können die zuletzt gemachte Aufnahme löschen oder alle Aufnahmen, die sich auf der Kamera befinden..

• Um die letzte Aufnahme zu löschen, halten Sie die Löschtaste eine Sekunde lang gedrückt.

• Um alle Aufnahmen von der Kamera zu löschen, halten Sie die Löschtaste länger als zwei Sekunden gedrückt. Es ertönt dann ein langer Piepston und im Display erscheint 00.

Installieren der Software

Bevor Sie Aufnahmen auf Ihren Computer herunterladen können, muss die Disney Pix-Software installiert werden! Legen Sie die CD mit der Disney Pix-Software in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Falls das Installationsprogramm nicht automatisch startet, öffnen Sie Mein Computer und doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Laufwerk mit der Disney Pix-Software. Doppelklicken Sie auf den Installations-Ordner und führen Sie das Disney Pix 2.0 exe-Programm aus. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Herunterladen von Aufnahmen

Der Pix Micro-Downloader ist eine separate Anwendung, die beim Installieren von Disney Pix installiert wird. Der Pix Micro-Downloader erleichtert Ihnen das Herunterladen Ihrer Aufnahmen auf Ihren Computer, die dann mit der Software weiter bearbeitet werden können.

So laden Sie Aufnahmen herunter:

1. Stellen Sie sicher, dass die Disney Pix-Software auf Ihrem Computer installiert ist.

2. Verbinden Sie mit Hilfe des mitgelieferten UBS-Kabels die Kamera mit dem Computer.

3. Starten Sie das Programm zum Herunterladen durch Anklicken der Verknüpfung für den Pix Micro-Downloader auf Ihrem Desktop oder durch Anklicken von Pix Micro-Downloader im Disney Pix-Ordner im Startmenü.

Hinweis: Beim Start des Pix-Downloaders wird die Standardeinstellung ausgewählt. Diese Einstellung wird für den Betrieb von Disney Pix empfohlen:
Meine Dokumente/Meine Fotos/Meine Schnappschüsse.

4. Klicken Sie die Schaltfläche "Herunterladen" im Anwendungsfenster an

5. Schließen Sie den Pix Micro-Downloader und starten Sie die Disney Pix-Software.

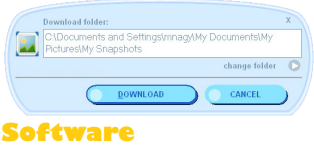

Starten der Software

Stellen Sie sicher, dass die Disney Pix-Software auf Ihrem Computer installiert ist. Zum Starten der Disney Pix-Software gehen Sie wie folgt vor:

1. Doppelklicken Sie auf das Disney Pix-Symbol auf Ihrem Computer.

1. Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf **START** und wählen Sie **Alle Programme** oder **Programme** aus.
Oder:
2. Klicken Sie im Programm Untermenü auf **Disney Pix**.

3. Klicken Sie vom Disney Pix-Untermenü aus das Disney Pix-Programm-Symbol an.

Software-Komponenten

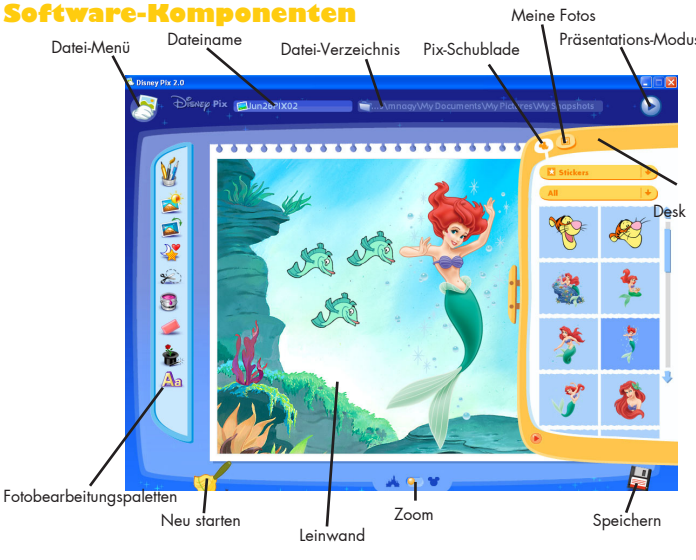

Software-Komponenten (Fortsetzung)

Disney Pix ist eine einfach zu bedienende Fotobearbeitungs-Software, mit der Sie Ihre Fotos verbessern oder lustige Effekte einfügen können! Mit den Informationen im folgenden Abschnitt werden Sie in kürzester Zeit zum Profi!

Fotobearbeitungspaletten- Disney Pix verfügt über neun Paletten zum Bearbeiten Ihrer Fotos.

Rückgängig machen- Hiermit machen Sie die letzte Änderung rückgängig, die Sie an Ihrem Foto vorgenommen haben.

Neu Beginnen- Durch Klicken auf das Neu Beginnen-Symbol löschen Sie die gesamte Leinwand!

Zoom- Mit diesem Schieber können Sie Ihre Aufnahmen detaillierter betrachten.

Speichern- Drücken Sie die Schaltfläche "Speichern", um die neuesten Änderungen zu speichern.

Desk- Desk enthält die Bilder mit denen Sie Ihre Fotos bearbeiten. Desk verfügt über zwei Schubladen: Pix-Schublade und Meine Fotos. Klicken Sie auf eine der beiden Schubladen in der oberen linken Ecke der Deskfläche, um das Folgende anzusehen:

- **Pix-Schublade-** In der Pix-Schublade finden Sie alle möglichen lustigen Hin tergründe, Sticker, Fenster und Bilderrahmen, die Sie Ihren Fotos hinzufügen können.
- **Meine Fotos-** In Meine Fotos können Sie Fotos von Ihrem Desktop ansehen und der Leinwand hinzufügen. In Meine Fotos finden Sie auch alles, was Sie gespeichert haben.

Leinwand - Zur Bearbeitung platzieren Sie Ihre Aufnahmen auf der Leinwand.

Präsentationsansicht- Diese Funktion erlaubt es Ihnen, alle Fotos in einer Diashow zu präsentieren.

Datei-Verzeichnis- Zeigt den Namen der Datei an, die Sie gerade bearbeiten.

Dateiname- Zeigt den Namen der Datei an, die Sie gerade bearbeiten.

Datei-Menü- Das Datei-Menü bietet verschiedene Funktionen, die in der Anwendung vorhanden sind. Darunter: Neuer Schnappschuss, Schnappschuss öffnen, Speichern, Speichern unter, Als Desktop einrichten, Drucken, Einstellungen, Hilfe und Beenden.

Öffnen Ihrer Fotos

Bevor Sie Ihre Fotos öffnen, stellen Sie sicher, dass Sie die Aufnahmen von der Kamera heruntergeladen haben. (Siehe **Herunterladen von Fotos**).

So öffnen Sie Ihre Fotos

1. Wählen Sie das Dateimenü in der linken oberen Bildschirmecke an.
2. Wählen Sie "Schnappschüsse öffnen" aus dem Dropdownmenü.
3. Suchen Sie den Ordner, in dem Ihre Schnappschüsse gespeichert wurden. Suchen Sie den Ordner, in dem Ihre Schnappschüsse gespeichert wurden. **Meine Dokumente/Meine Fotos/Meine Schnappschüsse**

4. Wählen Sie das Foto aus, das Sie bearbeiten wollen und klicken Sie auf Öffnen.

Haben Sie Fotos in einem anderen Verzeichnis gespeichert, öffnen Sie diese wie folgt:

1. Klicken Sie auf das Meine Fotos-Symbol in der Bibliotheks-Übersicht.
2. Klicken Sie auf das Ordner-Symbol, um in andere Verzeichnisse Ihres Computers zu gelangen.

Sie können Ihre Aufnahmen auch vom Desk aus öffnen.

1. Klicken Sie das Meine Fotos-Symbol in der Bibliotheks-Übersicht an.
2. In der Schublade erscheint: **Meine Dokumente/Meine Fotos/Meine Schnappschüsse**.
3. Gehen Sie die Aufnahmen durch, um das Foto zu finden, das Sie bearbeiten wollen.

Bearbeiten Ihrer Fotos

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Ihre Fotos zu bearbeiten. Mit den folgenden Werkzeugen können Sie Ihre Fotos verbessern. Um Ihre Fotos zu bearbeiten, klicken Sie die Paletten auf der linken Bildschirmseite an und wählen Sie folgende Werkzeuge aus:

Bearbeiten Ihrer Fotos (Fortsetzung)

- **Zeichenwerkzeuge-** Ihnen stehen drei verschiedene Zeichenwerkzeuge zur Verfügung, mit denen Sie Freihandzeichnungen machen oder farbigen Text in Ihre Fotos einfügen können.
- **Bildkorrekturwerkzeuge-** Hiermit können Sie Helligkeit, Sättigung, Färbung, Schärfe und Kontrast Ihrer Fotos verbessern. Darüber hinaus können Sie auch rote Augen entfernen.
- **Drehen-** Mit Hilfe dieser Palette können Sie Ihre Fotos umdrehen und/oder rotieren.
- **Schablone-** Das Schablonenwerkzeug erleichtert Ihnen das Ausschneiden unterschiedlicher Formen.
- **Ausschnitt -** Mit dem Ausschnitt-Werkzeug können Sie ausgewählte Teile Ihres Fotos mit speziellen Effekten versehen oder einen Ausschnitt zuschneiden.
- **Malen-** Mit dem Malwerkzeug können Sie jedes Foto, jede Form oder die gesamte Leinwand mit Farbe oder einem Muster versehen.
- **Radiergummi-** Mit dem Radiergummi können Sie auf der Leinwand radieren.
- **Stempel-** Mit dem Stempel können Sie Ihre Bilder verzieren.
- **Text-** Mit dem Textwerkzeug können Sie der Leinwand Titel oder Beschriftungen hinzufügen.

Hinweis: Wenn Ihnen das Ergebnis der Bearbeitung nicht gefällt, können Sie durch Anklicken von "Rückgängig machen" den letzten Arbeitsgang entfernen.

Speichern Ihrer Fotos

Wenn Sie soweit sind, können Sie die Bilder auf der Leinwand speichern. Sie haben die Möglichkeit, die Fotos in E-Mail-Größe (Verkleinern) oder in Normalgröße (Normal) zu speichern.

So wählen Sie aus, wo Sie Ihre Datei speichern wollen:

1. Klicken Sie die Schaltfläche "Speichern als" im Datei-Menü an. Das Fenster "Speichern" öffnet sich.
2. Wählen Sie das Format des Fotos aus, das Sie exportieren wollen:

   - **Verkleinern** (für E-Mails). Das Foto wird verkleinert.
   - **Normalgröße** (Normal). Das Foto wird im Originalformat gespeichert.

3. Wählen Sie den Ordner, in dem Sie die Datei speichern wollen, durch Anklicken der Schaltfläche "Neuer Ordner".
4. Schreiben Sie den Namen des Fotos in das weiße Feld (die Software setzt automatisch eine Standardbezeichnung ein.)
5. Klicken Sie die Schaltfläche "Exportieren" an. Klicken Sie auf Abbrechen, um den Speichervorgang abzubrechen.

Lassen Sie andere an Ihren Fotos teilhaben

Mit Ihren Fotos können Sie viel anfangen. Hier sind ein paar Vorschläge:

- Machen Sie aus Ihren Fotos eine Diashow, indem Sie das Symbol "Präsentationsansicht" in der oberen rechen Ecke des Bildschirms anklicken.
- Sie können Ihre Fotos in verschiedenen Größen ausdrucken, indem Sie im Datei-Menü auf Drucken klicken.
- Sie können Ihre Fotos verkleinern, um Sie als E-Mail an Ihre Familie und Freunde zu versenden.

So speichern Sie Ihre Fotos für E-Mails:

1. Klicken Sie auf Speichern als im Dateimenü.
2. Klicken Sie auf Verkleinern..
3. Klicken Sie auf Neuer Ordner und wählen Sie aus, wo Sie Ihr Foto speichern wollen.
4. Klicken Sie auf OK.
5. Benennen Sie Ihre Datei und klicken Sie erneut auf OK.

Jetzt verfügen Sie über eine kleinere Kopie in Ihrem Fotoordner, die Sie einfach an Ihre Emails anhängen können!