Bedienungsanleitung

CD Boombox

F500BE

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG ENTHÄLT UNTER UMSTÄNDEN FEHLER UND AUSLASSUNGEN. VERÄNDERUNGEN VON SPEZIFIKATIONEN UND DESIGN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG VORBEHALTEN.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT
STROMSCHLAGGEFAHR
NICHT ÖFFNEN

VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAG GERÄTEGEHÄUSE NICHT ÖFFNEN. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM VERBRAUCHERWARTBAREN TEILE IM INNERN DES GERÄTS. REPARATUR UND WARTUNG NUR DURCH FACHPERSONAL.

Symbol für Klasse II
Isolierung (doppelte Isolierung)

VORSICHT:
DIESES GERÄT IST EIN KLASSE 1 LASERPRODUKT.

BITTE LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG AFMERKSAM DURCH UND BEWAHREN SIE FÜR SPÄTERESNACHSCHLAGEN AUF. REPARATUR UND WARTUNG NUR DURCH FACHPERSONAL.

STEUERUNGEN ODER EINSTELLUNGEN ANDERS ALS IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG BESCHRIEBEN KÖNNEN ZUR FREISETZUNG GEFÄHRLICHER STRAHLUNG FÜHREN.

DIESES GERÄT BENUTZT SICHTBARE/ UNSICHTBARE LASERSTRAHLEN, DIE ZU GEFÄHRLICHER STRAHLENBELASTUNG FÜHREN KÖNNEN. NICHT IN DEN LASERSTRAHL BLICKEN.

GEFAHRENHINWEIS

UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN GERÄT GEÖFFNET ODER DER VERSCHLUSSMECHANISMUS UMGANGEN WIRD. NICHT IN DEN LASERSTRAHL BLICKEN.

LASER SICHERHEIT
UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN GERÄT GEÖFFNET ODER DER VERSCHLUSSMECHANISMUS UMGANGEN WIRD. NICHT IN DEN LASERSTRAHL BLICKEN.
DIESES GERÄT IST EIN KLASSE 1 LASERPRODUKT.
DIESES GERÄT BENUTZT SICHTBARE/ UNSICHTBARE LASERSTRAHLEN, DIE ZU GEFÄHRLICHER STRAHLENBELASTUNG FÜHREN KÖNNEN.

Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.

Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen hin.

WARNHINWEISE

CD-Player Schaltkreise können Störungen in anderen Empfängern verursachen. In einem solchen Fall schalten Sie den DVD-Player bitte nach Benutzung aus oder stellen ihn entfernter von anderen Empfängern auf.
Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.
Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag Gerät weder Spritz- noch Tropfwasser aussetzen. Keine Vasen auf dem Gerät abstellen.
Behindern Sie nicht die Belüftung des Gerätes, wie etwa mit Vorhängen, Zeitungen, Decken oder mit Möbelstücken, die Belüftungsschlitze müssen immer frei sein. Überhitzung kann Schäden verursachen und die Lebensdauer des Gerätes verkürzen.
Stellen Sie keine brennenden Kerzen auf dem Gerät ab.
Das Gerät wird mit dem Netzstecker vollständig ausgeschaltet, dieser muss jederzeit frei zugänglich sein.
Zum vollständigen Ausschalten des Geräts Netzstecker ziehen.

ÜBERLASTUNGSSCHUTZ:
Wir empfehlen die Benutzung eines Überlastungsschutzes. Blitzschlag und Überspannung SIND NICHT durch die Garantie abgedeckt.

Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.
Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

NUR FÜR GROSSBRITANNIEN

Bitte beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nachstehende Informationen, bevor Sie den DVD-Player am Stromnetz anschließen.

Netzspannung 220V-240V~ 50Hz.

Das Gerät arbeitet nur mit Netzspannung 220V-240V~ 50Hz. Anschluss an andere Stromquellen kann zu Beschädigung führen. Vergewissern Sie sich vor Netzanschluss, dass Ihre Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.

Das Gerät ist mit einem Netzstecker versehen. Sollte ein Austausch der Sicherung notwendig sein, dann ziehen Sie den Netzstecker bitte ab, ersetzen die Sicherung und setzen die Sicherungsabdeckkappe zurück.Geht die Abdeckung verloren oder bricht, dann darf der Stecker nicht weiterbenutzt werden. Die Farbkodierung der Ersatzsicherung muss mit derFarbmarkierung des Steckers übereinstimmen.

Muss der Netzstecker ersetzt oder ausgetauscht werden, dann achten Sie bei Neuanschluss unbedingt auf die nachstehenden Hinweise. Der Netzstecker muss entsorgt werden, da eine Wiederverwendung für eine 13A Steckdose eine Gefahr darstellt.

WICHTIGER HINWEIS

Die Kabel müssen wie in der Zeichnung angeschlossen werden.

Farbkodierung der Kabel und des Steckers stimmen möglicherweise nichtüberein. Schließen Sie wie folgt an:

Das blaue Kabel muss am Anschluss N (oder schwarz) angeschlossen werden.

Das braune Kabel muss am Anschluss L (oder rot) angeschlossen werden.

Kein Anschluss an der Masse des Steckers.

Wird ein 13A (BS1363) Stecker benutzt, dann muss eine 3A Sicherung eingesetzt werden. Bei anderen Steckern muss eine 3A oder 5A Sicherung entweder im Stecker, Adapter oder im Sicherungskasten eingesetzt werden.

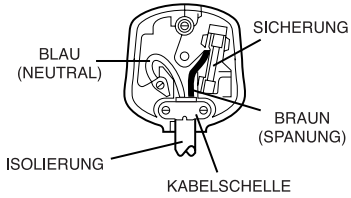

BEDIENELEMENTE

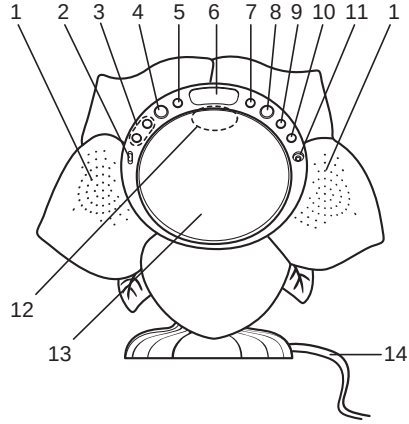

1. Lautsprecher
2. Funktionsschalter (Off/CD/AUX)
   Zum Ausschalten oder Umschalten in CD oder AUX Modus schieben.
3. Lautstärke +/-
   Lautstärke erhöhen oder vermindern.
4. CD Wiederholung ⮌
   Zum Umschalten zwischen Trackwiederholung, CD-Wiederholung und normaler CD Wiedergabe drücken.
5. CD Zufallswiedergabe
   Zur zufälligen Wiedergabe der Tracks drücken.
6. Anzeige
7. Stopp-Taste ■
   Betätigen Sie diese Taste zum Anhalten der Wiedergabe.
8. Wiedergabe / Pause (►II)
   Betätigen Sie diese Taste zum Starten oder Pausieren der Wiedergabe.
9. Suchtaste I◄◄
   Betätigen Sie diese Taste, um zum vorigen Titel zu springen.
   Halten Sie die Taste gedrückt, um den Schnellsuchlauf zu aktivieren.
10. Suchtaste ►►I
    Betätigen Sie diese Taste, um zum nächsten Titel zu springen.
    Halten Sie die Taste gedrückt, um den Schnellsuchlauf zu aktivieren.
11. AUX Eingang
    Zum Anschluss der Audiokabel (L/R) von externen Signalquellen.
12. Zum Öffnen hier drücken
    Drücken Sie hier zum Öffnen des CD-Laufwerks.
13. CD-Ladefach
14. Netzkabel

AUX-IN-BETRIEB

Achtung: Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie externe Geräte anschließen.
Schließen Sie ein beliebiges externes Gerät an. Dies kann z. B. ein Videorekorder oderein MP3-Player sein.

Vorbereitung
1. Verbinden Sie den LINE-OUT-Ausgang des externen Audiogeräts über ein Audiokabel (nicht im Lieferumfang) mit dem LINE-IN-Eingang dieses Geräts.
2. Schieben Sie den Funktionsumschalter auf AUX.
3. Mit Lautstärke +/- stellen Sie die Lautstärke ein.
4. Zum Ausschalten schieben Sie den Funktionsumschalter auf AUS.

GrundlegendeBedienung (CD-Player)

Vorbereitung

1. Schieben Sie den Funktionsumschalter auf CD.
2. Öffnen Sie das CD-Laufwerk, legen eine Disc mit dem Aufdruck nach oben ein und schließen das CD-Laufwerk wieder.
3. Der Player liest die Disc und und zeigt die Gesamtzahl der Tracks im Display an.
4. Mit der WIEDERGABE/PAUSE-Taste starten Sie die Wiedergabe.
5. Mit der Lautstärke+/- Taste stellen Sie die Lautstärke ein.
6. Zum Ausschalten des Geräts schieben Sie den Funktionsumschalter auf AUS.

Grundlegende Bedienung

Wiedergabe

Betätigen Sie Wiedergabe/Pause-Taste zum Starten der Wiedergabe in normaler Reihenfolge.

PAUSE

Betätigen Sie die während der Wiedergabe Wiedergabe/Pause-Taste, um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten. Die Anzeige blinkt während die Wiedergabe im Pause-Zustand ist. Betätigen Sie die Taste erneut, um mit der Wiedergabe fortzufahren.

STOPP

Betätigen Sie STOPP-Taste zum Anhalten der Wiedergabe.

TITELSUCHE

Betätigen Sie ►►I um zum jeweils nächsten Titel zu springen. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Schnellvorlauf zu aktivieren.

Betätigen Sie I◄◄ um zum jeweils vorigen Titel zu springen. Halten Sie die Taste gedrückt, um denSchnellrücklauf zu aktivieren.

WIEDERHOLUNG

Einen Track wiederholen

1. Im Wiedergabemodus wählen Sie mit der Suchtaste I◄◄ oder ►►I einen Track.
2. Drücken Sie einmal die CD-Wiederholungstaste ⟲ zur Wiederholung des aktuellen Tracks, die Anzeige „WIEDERHOLUNG“ erscheint im Display.
3. Mit der Stopptaste halten Sie die Wiedergabe an.

Alle Tracks wiederholen

1. Drücken Sie im Wiedergabemodus zweimal die CD-Wiederholungstaste ⟲ , die Anzeige „WIEDERHOLUNG ALLE“ erscheint im Display.
2. Alle Tracks auf der CD werden wiederholt, bis die Stopptaste gedrückt wird.

ZUFALL

1. Zur Wiedergabe der Tracks auf der CD in zufälliger Reihenfolge drücken Sie die CD Zufallswiedergabetaste,die Anzeige „ZUFALL“ erscheint im Display.
2. Zur Aufhebung der Zufallsfunktion drücken Sie erneut die CD Zufallswiedergabetaste.

PFLEGE UND WARTUNG

Pflege von Discs



- Behandeln Sie Discs vorsichtig. Fassen Sie Discs nur an der Außenkante an und berühren die Oberflächen nicht.
- Bringen Sie keine Aufkleber auf Discs an.
- Reinigen Sie Discs regelmäßig mit einem weichen, flusenfreien und trockenen Tuch. Benutzen Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel. Falls notwendig, benutzen Sie ein Reinigungs-Set für Discs.
- Springt eine Disc oder bleibt sie stecken, dann ist sie möglicherweise verschmutzt oder verkratzt.
- Wischen Sie zum Reinigen von innen nach außen, nicht in kreisförmigen Bewegungen.
- Bewahren Sie Discs in ihrem Cover auf.
- Setzen Sie Discs nicht direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, hohen Temperaturen oder Staub aus, das kann zu Beschädigungen oder zum Verbiegen führen.
- Beschriften und bekleben Sie Discs nicht, das kann zu Beschädigungen führen.

Reinigen des Geräts

- Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag ziehen Sie vor dem Reinigen bitte stets den Netzstecker.
- Wischen Sie das Gerät außen mit einem Staubtuch ab. Lassen Sie beim Abwischen der Kunststoffteile bitte besondere Vorsicht walten.
- Die Frontplatte kann mit etwas Neutralreiniger feucht abgewischt werden.

FEHLERBEHEBUNG

Gehen Sie bitte durch folgende Fehlerbehebungsliste, bevor Sie sich an den Kundenservice wenden.

Erscheinungsbild	Ursache	Behebung
Der Player geht nicht an.	• Das Netzkabel ist nicht angeschlossen.	• Überprüfen Sie, ob das Netzkabel angeschlossen ist.
Die Disc kann nicht wiedergegeben werden.	• Das CD-Ladefach ist nicht geschlossen.	• Schließen Sie das CD-Ladefach.
	• Die Disc ist nicht korrekt eingelegt.	• Legen Sie die Disc erneut ein.
	• Die Disc ist verschmutzt oder zerkratzt	• Versuchen Sie eine andere Disc.
	• Es hat sich Kondensation auf der Disc gebildet.	• Wischen Sie die Feuchtigkeit mit einem weichen Tuch ab.
Ungleichmäßige CD-Wiedergabe.	• Die Disc ist verschmutzt oder zerkratzt.	• Reinigen oder ersetzen Sie die Disc.
	• Der Player wird Vibrationen oder Stößen ausgesetzt.	• Stellen Sie das Gerät an einem anderen Ort auf.
	• Die Laserlinse ist verschmutzt.	• Reinigen Sie die Linse mit einem hochwertigen Linsenreiniger.
Kein Ton von den Lautsprechern	• Der Funktionsumschalter steht auf AUS.	• Schieben Sie den Funktionsumschalter auf CD oder AUX.
	• Lautstärke +/- nicht eingestellt.	• Erhöhen sie die Lautstärke mit LAUTSTÄRKE +.

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	AC 220V-240V~ 50Hz
Leistungsaufnahme	12W
Frequenzbereich	100-18000Hz
Ausgangsleistung	2 x 1W
Lautsprecher	2 x 2 1/4" 8Ω
Abmessungen	340 (L) x 211 (B) x 300 (H) mm

* Änderungen von Design und Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung, vorbehalten.