soundmaster ®

Modell SCD 2400

LASERSCHUTZKLASSE 1 PRODUKT
CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN
AVIS: RISQUE DE CHOC ÉLECTRONIQUE - NE PAS OUVRIR
WARNUNG: ELEKTROSCHOCK GEFAHR - NICHT ÖFFNEN

Vor Inbetriebnahme sorgfältig lesen !
Read instructions carefully before using the unit !
Avant de metre en service votre appareil, lisez attentivement ce instructions

Bedienknöpfe/-schalter

1. UKW Antenne
2. Tragegriff
3. LED-Anzeige CD
4. Lautsprecher
5. CD Programm
6. CD Titelsprung/-suche rückwärts
7. CD Wiederholfunktion
8. CD Titelsprung/-suche vorwärts
9. CD Zufallswiedergabe
10. CD Stop
11. CD Start/Pause
12. Wiederholanzeige
13. Programmanzeige
14. Start/Pause Anzeige
15. Aux Eingangsbuchse
16. Funktionsschalter CD/aus/Radio-Aux
17. Lautstärke
18. CD Fach öffnen/schließen
19. Netzkabelanschlussbuchse
20. CD Fach
21. CD Laserabtasteinheit
22. CD Aufnahmeplatte
23. Radio Senderfrequenzskala
24. Radio Senderfrequenzeinstellung
25. Bandschalter AM/MW-FM/UKW-UKW-St.

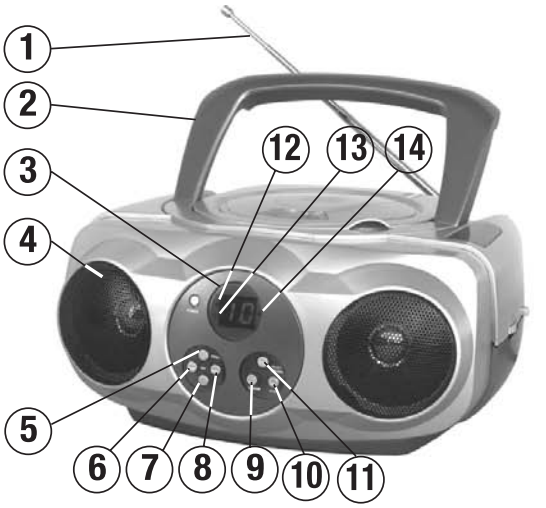

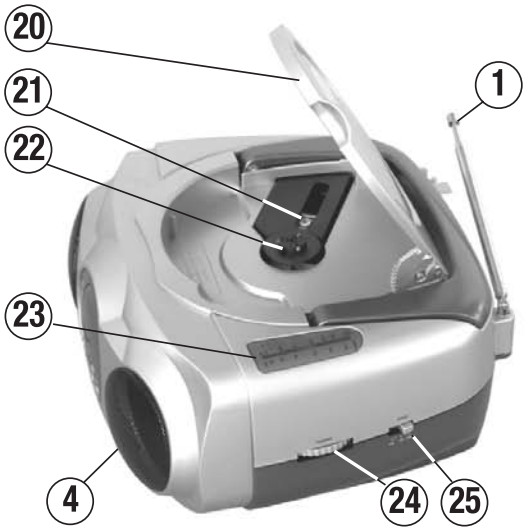

HINWEIS ZUM UMWELTSCHUTZ

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin

Die Werkstoffe sind gemäß Ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt

Bitte fragen Sie Ihre Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

WARNUNG

Gefahr elektrischer Schläge
Gerät nicht öffnen!

Zur Vermeidung von Stromschlägen darf dieses Gerät nicht geöffnet werden. Es enthält keine Bauteile, die vom Benutzer gewartet oder repariert werden können, Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden.

Dieses Symbol zeigt an, dass im Inneren des Gerätes gefährliche Spannungen vorhanden sind, und einen Stromschlag verursachen können.

Dieses Symbol weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen bezüglich des Geräts hin.

Verbrauchte Batterien sind Sonderabfall und gehören NICHT in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet alle Batterien und Akkus egal ob Schadstoffe *) enthalten oder nicht zur umweltschonenden Entsorgung zurückzugeben.

Sie können alle Batterien und Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder dort unentgeltlich abgeben wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauf werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladenem Zustand abgeben.

***) gekennzeichnet mit Cd = Cadmium, Hg =Quecksilber, Pb = Blei**

- Verwenden Sie nur Batterien, die frei von Quecksilber & Cadmium sind.
- Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder können Batterien verschlucken. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien um ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden.
- Batterien dürfen keiner Hitze (z. B. Sonnenbestrahlung), Feuer ausgesetzt werden.
- ACHTUNG: Explosionsgefahr bei falscher Batteriehandhabung. Nur durch denselben oder baugleichen Batterietyp ersetzen.

WARNUNG

VERSCHLUCKEN DER BATTERIE FÜHRT ZU VERÄTZUNGEN

Das Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie.
Ein verschlucken dieser Batterie kann innere Verbrennungen verursachen und innerhalb von 2 Stunden zum Tode führen. Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder können Batterien verschlucken. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden. Wenn das Batteriefach nicht mehr ordnungsgemäß schließt, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und halten es von Kindern fern. Wenn Sie meinen, dass Batterien verschluckt wurden oder sich in irgendeinem Körperteil befinden, suchen Sie unverzüglich medizinische Hilfe auf.



VORSICHT – UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG TRITT AUS, WENN DER DECKEL GEÖFFNET, UND DIE SICHERHEITSVERRIEGELUNG NIEDERGEDRÜCKT WIRD. SETZEN SIE SICH NICHT DEM STRAHL AUS.

Ständige Benutzung des Kopfhörers bei hoher Lautstärke kann zu Gehörschädigungen führen.

- Das Gerät ausnahmslos nur in trockenen Innenräumen betreiben.
- Niemals mit Feuchtigkeit in Verbindung bringen.
- Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät.
- Betreiben Sie das Gerät nur in einem gemäßigten Klima.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Netzsteckdose an. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel niemals nass oder feucht wird. Das Netzkabel darf nicht eingeklemmt oder anderweitig beschädigt werden.
- Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung und muss ohne Schwierigkeiten benutzbar sein.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von dem Kundenservice austauschen.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel sowie den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Sie dürfen das Gehäuse nicht öffnen oder reparieren. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Garantie erlischt. Reparaturen sind ausschließlich durch einen Service-Center/Kundencenter auszuführen.
- Ziehen Sie bei Gewitter oder einer längerer Abwesenheit (z.B. Urlaub) den Netzstecker und entnehmen Sie ggf. die Batterien.
- Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht Erwachsener betreiben.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Das Gerät ausnahmslos nur mit einem trockenen Abstaubtuch reinigen.
- KEINE REINIGUNGSMITTEL oder TÜCHER mit GROBEN Material verwenden!!!
- Das Gerät keiner Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aussetzen.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein Hitzestau entstehen kann, also frei und gut belüftet.
- Achten Sie darauf, dass an den Seiten ein Mindestabstand von 10 cm besteht, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Decken Sie niemals die Belüftungsöffnungen zu!!!
- Offene Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Das Gerät an einem sicheren, erschütterungsfreien Platz aufstellen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Gerät möglichst weit entfernt von Computern und Mikrowellengeräten platzieren, da es sonst evtl. zu Empfangsstörungen im Radiobetrieb kommen kann.
- Treten wegen einer elektrostatischen Entladung oder kurzeitigen Netzüberspannung Fehlfunktionen auf, setzen Sie das Gerät zurück. Ziehen Sie hierfür den Netzstecker bzw. Netzadapter und schließen ihn nach einigen Sekunden wieder an.
- Das Gerät verfügt über einen „Klasse 1 Laser“. Setzen Sie sich nicht dem Laserstrahl aus, dies kann zu Augenverletzungen führen.

Netzbetrieb
Stellen sie sicher, dass ihr Stromnetz 230V/50Hz hat und schließen das beiliegende Netzkabel an die Anschlussbuchse (19) des Gerätes sowie an ihre Haustromnetz an.

Batteriebetrieb (Batterien nicht inkl.)
Legen sie 8 Stück Batterien 1,5V UM-2/C polrichtig in das Batteriefach (Unterseite) ein.
Bei längerem Nichtgebrauch oder Netzbetrieb, Batterien aus dem Batteriefach entfernen

AUX-Funktion
An die Buchse AUX (15) kann mit einem im Fachhandel erhältlichen 3,5mm Kabel z.B. ein MP3 Spieler an das Gerät angeschlossen werden. MP3 Kopfhörerausgang zum Gerät AUX (15) Buchse. Bedienung erfolgt über den MP3 Spieler.

Lautstärke
Mit Regler (17) wird am Gerät die Lautstärke justiert.

Radiobetrieb
1) Funktionsschalter (16) auf Pos. RADIO stellen
2) Teleskopantenne (1) bei UKW-FM Betrieb ***vollständig ausziehen***. Für MW-AM Betrieb ist eine Ferritstabantenne im Gerät eingebaut (komplettes gerät drehen !)
3) Bandschalter (25) auf FM-UKW, FM-UKW-ST. oder MW-AM
   (bei Störungen um FM-UKW Stereobetrieb, Schalter 25 auf Pos. FM-UKW)
4) Mit Regler (24) Senderfrequenz einstellen.
5) Radio aus: Funktionsschalter (16) auf Pos. OFF stellen.

CD Betrieb
1) Funktionsschalter (16) auf Pos. CD stellen.
2) CD Fach(18/20) öffnen, CD mit bedruckter Seite nach oben zeigend einlegen und Fach schließen.
3) CD wird eingelesen.
4) Taste **>||** (11) drücken und CD starten.
5) Taste **|<<** (6) 1x drücken: Sprung zum Anfang des Titels / 2x drücken: vorheriger Titel.
6) Taste **>>|** (8) drücken: Sprung zum jeweils nächsten Titel.
7) Werden Taste (6 bzw. 8) gedrückt und gehalten, startet der Schnellsuchlauf vorw./rückw.
8) Taste (11) während dem Abspielen drücken = Pause, zum starten nochmals drücken.
9) Mit Taste (10) wird CD gestoppt.

CD Wiederholfunktion (ein/alle Titel)
Ein Titel: Während dem Abspielen Taste (7) 1x drücken. Anzeige (12) blinkt.
Alle Titel: Während dem Abspielen Taste (7) 2x drücken. Anzeige (12) leuchtet ständig.
Stornierung: Nochmals Taste (7) drücken, bis Anzeige (30) weder blinkt noch leuchtet.

CD Programmierung (max. 20 Titel)
1) Im Stop Modus Taste (5) PROG drücken. LED Anzeige blinkt und „01“ leuchtet auf
2) Mit Taste (6 |<< oder 8 >>|) gewünschten Titel anwählen.
3) Mit Taste (5) PROG bestätigen. Anzeige „02“.
4) Schritte 2-3 wiederholen bis alle gewünschten Titel (max. 20) gespeichert sind.
5) Mit Taste (11) programmiertes Abspielen starten.
6) Mit Taste (10) wird programmiertes Abspielen gestoppt.

CD Zufallswiedergabe

Gerät muss im Stop-Modus sein !!
Taste (9) RANDOM drücken und CD wird in zufälliger Reihenfolge abgespielt.
Zufallswiedergabe stoppen: Taste (10) drücken

Technische Daten

UKW-FM Frequenz	87,5 – 108MHz
MW-AM Frequenz	530 – 1600KHz
AC Netzbetrieb	230V/50Hz
DC Batteriebetrieb	12V 8 x 1,5V Größe UM-2/C
Leistungsaufnahme Betrieb	14W
Musikleistung	2 x 0,8W RMS
Gewicht	Ca. 1,3 Kg (ohne Batterien)

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Copyrights by Wörlein GmbH, 90556 Cadolzburg, Germany