soundmaster ®

Bedienungsanleitung

Modell TR 9

Bitte erst lesen !

Sicherheits-/Umwelt-/Reinigungs-/Aufstellhinweise

- Gerät ausnahmslos nur in trockenen Räumen betreiben
- Gerät niemals mit Feuchtigkeit in Verbindung bringen
- Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung, anderen Hitzequellen oder Schmutz aussetzen.
- Gerät nur mit einem trockenen Staubtuch reinigen. KEINE Reinigungsmittel !!
- Verbrauchte Batterien sind Sondermüll und gehören nicht in den Hausmüll
- Geben sie verbrauchte Batterien an geeigneten Sammelstellen oder bei ihrem Händler ab.
- Tauschen sie immer den kompletten Batteriesatz aus
- Gerät möglichst weit entfernt von Computern, Monitoren, TV-Geräten und Mikrowellengeräten platzieren, da es sonst zu Empfangsstörungen kommen kann.

Bedienelemente

1. Lautsprecher
2. LCD-Anzeige
3. Netzteilbuchse
4. UKW-Wurfantenne
5. Batteriefach
6. Minuten Taste
7. Stunden Taste
8. Zeiteinstellung
9. Lautstärke
10. Funktionsschalter
11. Sendereinstellung

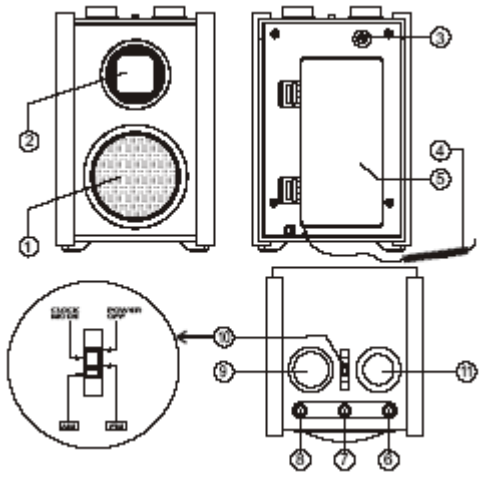

Einlegen der Batterien

- Möglichst nur Alkalien Batterien verwenden
- Nur Batterien verwenden die zu 100% frei von Cadmium & Quecksilber sind
- Legen sie 4 Stück 1,5V Grösse UM-2/C/R14 polrichtig in das Batteriefach

Netzteilbetrieb (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten)

Schliessen sie ein im Fachhandel erhältliches Netzteil 6V (Center +) an die Buchse (3) an. Bei Netzteilbetrieb, Batterien aus dem Gerät entfernen.

Zeiteinstellung

1. Funktionsschalter (10) auf Pos. „Clock mode“ oder „Power off“ stellen
2. Taste (8) drücken und halten und mit Taste (6) Minuten & Taste (7) Stunden einstellen.
3. Wenn der Funktionsschalter (10) auf Pos. „Power Off“ steht ist die Anzeige nicht beleuchtet.
4. Funktionsschalter (10) auf Pos, „Clock Mode“: Anzeige beleuchtet.

Radiobetrieb

Wurfantenne (4) bei FM/UKW Betrieb **vollständig ausziehen** !!
Für AM/MW Betrieb ist eine Ferritstabantenne im Gerät eingebaut (Gerät drehen)

1. Funktionsschalter (10) auf Pos. FM(UKW) oder AM(MW)
2. Mit Regler (11) gewünschte Frequenz einstellen
3. Lautstärke (9) einstellen.
4. Gerät aus: Funktionsschalter (10) auf Pos. „Power Off“

Technische Daten

FM / UKW	87,5 -108 MHz
MW / AM	522 - 1600 KHz
Batteriebetrieb	6V (4x 1,5V Grösse UM-2 / C / R14)
Netzteilbetrieb	6V 500mA (Center +)
Max. Leistung	10W P.M.P.O.

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Technische Daten und Änderungen vorbehalten
Vervielfältigung dieser Anleitung nur mit Genehmigung durch Woerlein GmbH
Copyright by Woerlein GmbH – 90556 Cadolzburg – Germany